

TG **DUO-FAST** 3

SURESHOT SERIES STAPLER

SureShot

1832, W1832, 6532

1015458 501469 501483

DUO-FAST
AN ITW COMPANY
2400 GALVIN DRIVE
ELGIN, ILLINOIS, 60123-7883
U.S.A.

11/03 © 2003 DUO-FAST is a registered trademark of ITW SureShot-186-18

Always Wear
Safety Glasses

When Using
Power Tools
XA-1011 CLEAR
XA-1022 TINTED

▲ DENOTES CHANGE

TOOLS MUST BE REPAIRED ONLY
WITH FACTORY AUTHORIZED PARTS
SIEMPRE REPARE LAS HERRAMIENTAS
SOLAMENTE CON PARTES DE REPUESTO
AUTORIZADAS POR DUO-FAST

SURESHOT 1832, W1832, 6532

<u>KEY</u>	<u>ITEM</u>	<u>PART</u>	<u>DESCRIPTION</u>	<u>REPLACES</u>
1	1015482	OMR 05.30	Screw	_____
2	1015483	OMR 09.15	Washer	_____
3	1015484	OMR 05.10.1	Screw	_____
4	1015485	OMR 43.11	Washer	_____
5	1015486	OMR 25.40	Exhaust Deflector	_____
6	1015487	OMR 25.41	Silencer	_____
7	1015488	OMR 22.21	Cap	_____
8	1015489	OMR 39.40	Exhaust Seal	_____
9	1015340	OMR 92.01X	Spring	_____
10	1015305	OMR 00.14	O-Ring	_____
11	1015490	OMR 40.22	Valve asy.	_____
12	1015491	OMR 01.32	O-Ring	_____
13	1015492	OMR 01.38	O-Ring	_____
14	1015493	OMR 45.20	Ring	_____
15	1015494	OMR 00.38	O-Ring	_____
16	1015495	OMR 28.20.1	Gasket	_____
17	1015496	OMR 44.22	Gasket	_____
18	1015497	OMR 02.28	O-Ring	_____
19	1015498	OMR 21.20.90	Driver Blade Asy.	_____
	501474	OMR 21.20.44	W Series Only	_____
	501485	OMR 21.20.65	6532 Only	_____
20	1015499	OMR 01.41	O-Ring	_____
21	1015500	OMR 26.21	Cylinder	_____
22	1015501	OMR 01.35	O-Ring	_____
23	1015502	OMR 32.21	Bumper	_____
24	1015503	OMR 21.26.8	Body	_____
25	1015504	OMR 82.20.40	Nose	_____
	501486	OMR 82.20.40	6532 Only	_____
26	1015505	OMR 92.20.90	Noseplate	_____
	501478	OMR 92.20.44	W Series Only	_____
	501487	OMR 92.20.65	6532 Only	_____
27	1015506	OMR 05.20	Screw	_____
28	1015315	OMR 04.16	Screw	_____
29	1015507	OMR 91.02	Spring	_____

<u>KEY</u>	<u>ITEM</u>	<u>PART</u>	<u>DESCRIPTION</u>	<u>REPLACES</u>
30	1015508	OMR 75.28.1	Safety	_____
	501473	OMR.75.28.3	W Series Only	_____
31	1015303	OMR 00.12	O-Ring	_____
32	1015509	OMR 51.41	Trigger Valve Housing	_____
33	1015510	OMR 00.18	O-Ring	_____
34	1015511	OMR 00.08	O-Ring	_____
35	1015512	OMR 53.41	Valvepiston	_____
36	1015513	OMR 00.1	O-Ring	_____
37	1015514	OMR 00.15	O-Ring	_____
38	1015515	OMR 91.73	Spring	_____
40	1015516	OMR 54.41	Trigger Valve	_____
41	1015517	OMR 55.41	Bush	_____
42	1015518	OMR 09.18	Elastic ring	_____
43	1015319	OMR 09.02	Elastic ring	_____
44	1015519	OMR 77.44.1	Safetyguide	_____
45	1015520	OMR 81.4	Trigger	_____
46	1015521	OMR 76.05	Pin	_____
47	1015522	OMR 05.12	Screw	_____
48	1015313	OMR 04.08	Screw	_____
49	1015523	OMR 53.00.90	Magazine	_____
	501475	OMR 53.00.44	W Series Only	_____
	501489	OMR 53.00.84	6532 Only	_____
50	1015524	OMR 71.20.90	Pusher	_____
	501477	OMR 70.00.40	W Series Only	_____
	501488	OMR 70.00.65	6532 Only	_____
51	1015525	OMR 63.20.90	Slider	_____
	501476	OMR 63.20.44	W Series Only	_____
	501490	OMR 63.20.65	6532 Only	_____
52	1015526	OMR 71.21	Support Bracket	_____
53	1015348	OMR 80.08	Trigger	_____
54	1015338	OMR 90.07	Spring	_____
55	1015336	OMR 76.45	Pin	_____
56	1015335	OMR 76.04	Pin	_____
57	1015527	OMR 01.40	O-Ring	_____
58	1015528	OMR 17.28	Inlet, cap	_____

* = PART CHANGE / > = NEW PART

SURESHOT 1832

10/03 (2) TG

DUO-FAST

NAILERS STAPLERS FASTENERS

SureShot 1832, W1832, 6532 Pneumatic Stapler Grapadoras Neumatica


The SureShot staplers are designed in compliance with American National Standards Institute, ANSI SNT-101-1993 and current applicable OSHA regulations.

Las Grapadoras SureShot est'n disenadas en cumplimiento de las normas del instituto Nacional de Normas Americanas ANSI SNT-101-1993 Yy los reglamento actuales aplicables de OSHA.

NOTE: LOADING INSTRUCTIONS FOR THIS TOOL ARE LOCATED IN THE SAFETY, OPERATION, AND INSTRUCTION MANUAL.

NOTA: LAS INSTRUCCIONES DE CARGADO PARA ESTA HERRAMIENTA SE ENCUENTRAN EN EL MANUAL DE INSTRUCCI'N Y OPERACI'N SEGURA.

OPERATING AIR PRESSURE RANGE: 60-100 PSIG 6,89 BAR
MAXIMUM OPERATING PRESSURE: 100 PSIG 6,89 BAR

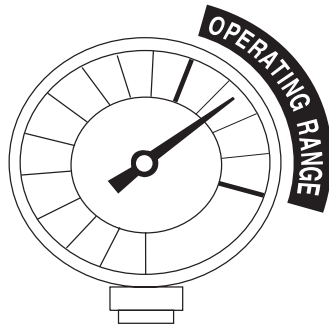

FREE AIR CONSUMPTION
PER STROKE=

.019 cu. ft. @ 80 psig/5.52 BAR

.023 cu. ft. @ 90 psig/6.20 BAR

.025 cu. ft. @ 100 psig/6.89 BAR

CONSUMO DE AIRE LIBRE
POR DISPARO=

.54 Ltrs. @ 5.62 Kg/cm²

.65 Ltrs. @ 6.33 Kg/cm²

.71 Ltrs. @ 7.03 Kg/cm²

RANGO DE AIRE DE PRESI'N DE FUNCIONAMIENTO = 4.22 Kg/cm² a 7.03 Kg/cm²
PRESI'N M_áXIMA DE FUNCIONAMIENTO = 7.03 Kg/cm²



SURESHOT1832
1800 Series
FASTENER LOAD CAPACITY:
1 strip from 7/16 to 1"

SURESHOT W1832
W1800 Series
1 strip from 1/2 to 1"

SURESHOT 1832
1800 Series
CAPACIDAD DE CARGA DE GRAPAS:
1 tira de grapas 8mm a 25mm

SURESHOT 6532
6500 Series
1 strip from 7/16" to 1"



SAFETY: A pair of safety glasses that meets ANSI Z87.1 requirements must always be worn when using this tool. The use of proper eye protection has been shown to significantly reduce eye injuries. Complete safety training is available from your DUO-FAST representatives. It includes a wide range of safety materials to help keep safety awareness high throughout the work area.

SEGURIDAD: Un par de gafas de seguridad que cumplen con los requerimientos ANSIZ87.1 deber ser siempre usados con el uso de est herramienta. El uso de proteccion ocular adecuada ha mostrado que reduce significativamente las lesiones oculares. Una capacitacion completa sobre seguridad est disponible a traves de sus representantes de DUO-FAST. La misma incluye una amplia gama de material sobre seguridad para ayudarlo a mantener un alto nivel de conciencia sobre la seguridad en toda el rea de trabajo.



WARRANTY: Before buying or using any DUO-FAST tool, read the limited warranty that applies. For warranty details, see the full-line catalog or the warranty information in the tool carton.

GARANTÍA: Antes de comprar o utilizar cualquier herramienta DUO-FAST, lea la garantia limitada que se aplica. Para obtener detalles de la garantia consulte el catalogo de toda la linea o la informacion sobre la garantia en la caja de la herramienta.

OPTIONAL EQUIPMENT AVAILABLE FOR THE SURESHOT STAPLERS/EQUIPO OPCIONAL DISPONIBLE PARA LA SURESHOT GRAPADORAS:

XA-1011 SAFETY GLASSES

501510 DOUBLE LENGTH MAGAZINE (SS W1832)

501511 DOUBLE LENGTH MAGAZINE (SS 1832)

501512 DOUBLE LENGTH MAGAZINE (SS 6532)

SERVICE & REPAIR:

SERVICIO Y REPARACION:

This tool must not be disassembled, serviced, repaired or reassembled by anyone except qualified DUO-FAST service personnel. Incorrect servicing, repairs and assembly of this tool may result in serious injury to the user and/or damage to the tool. Your DUO-FAST Distributor/Dealer is ready to help with any service or repair problems you may have.

Esta herramienta debe ser exclusivamente desarmada, mantenida, reparada o armada por el personal de servicio capacitado de DUO-FAST. El servicio, las reparaciones y el armado incorrectos de esta herramienta pueden producir lesiones graves al usuario y danos a la herramienta. Su distribuidor/concesionario de DUO-FAST esta listo para ayudarle con todo tipo de servicio o con cualquier problema de reparaciones que se le ofrezca.

For the DUO-FAST Warranty & Service Partner in your area, call: 1-888-DUO-FAST (386-3278).

Para obtener su Garantía de DUO-FAST y el Centro Asociado de Servicio más cercano a su área, llame al: 1-888-DUO-FAST (386-3278).

CLEARING A JAM:

DES OBSTRUCCIÓN DE UN ATASCAMIENTO:

Damaged parts, non-DUO-FAST manufactured fasteners and excessive dirt build up are the major causes of fastener jams. Las piezas dañadas, los clavos que no hayan sido fabricados por DUO-FAST y el exceso de suciedad acumulada son las causas principales de que se traben las grapas.

Follow this procedure if a jam should occur:

Siga este método si se produce un trabado:

- Disconnect air supply hose.
- Desconecte la manguera de suministro de aire.

- Remove all staples from tool.
- Quite todos los grapas de la herramienta.

- Follow illustration to access the staple raceway of your tool.
- Observe la ilustracione para tener acceso al canal de las grapas de la herramienta.

- Remove obstructing staple, reattach removed parts in reverse order and reload staple strip.
- Quite la grapa atascada, vuelva a montar las piezas quitadas en orden inverso y vuelva a cargar las grapas.

- Reconnect air supply hose.
- Vuelva a conectar la manguera de suministro de aire.



NOTE: If tool continues to jam, take it out of service immediately and have it serviced by an authorized service center.
NOTA: Si la herramienta sigue trabándose, desconéctela inmediatamente y llévala a repararla a un centro de servicio autorizado.